




GUÍA DE INSTALACIÓN DE COCINAS

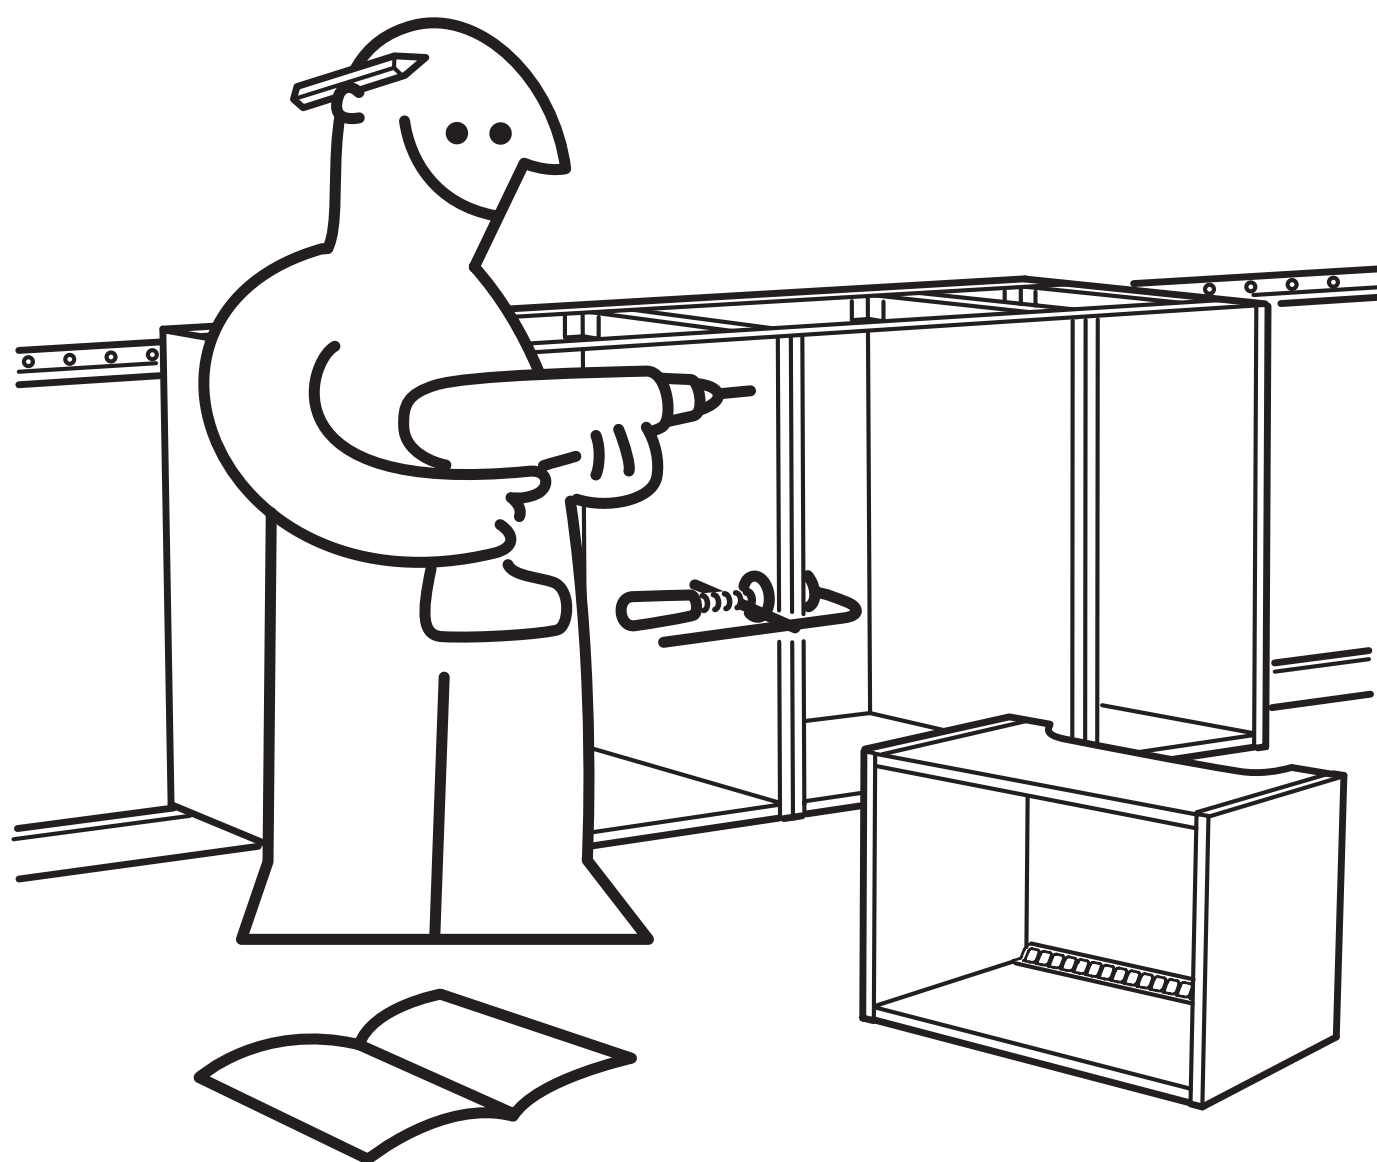

Guía para instalar correctamente la cocina paso a paso

Este folleto te guía en la preparación e instalación de la cocina. Encontrarás ideas y sugerencias, además de los pasos que debes dar y de las herramientas que necesitas. Utiliza esta guía junto las instrucciones de montaje para instalar adecuadamente la cocina.

Puedes hacerlo tú o dejar que te ayudemos

Nuestras cocinas están diseñadas para que puedas montarlas tú mismo pero, si lo prefieres, podemos ofrecerte la contratación de toda una serie de servicios como transporte o instalación. Para más información, acude a tu tienda IKEA o entra en nuestra página web www.IKEA.es.

Antes de empezar

Consulta este folleto para ver las etapas de la instalación y las herramientas que vas a necesitar.


Cuando te entreguen la cocina, comprueba dos veces que han llegado todas las partes. Una buena forma de

comprobarlo es comparar los paquetes recibidos con el pedido. Cuando ya hayas comprobado que están todas las partes y los electrodomésticos puedes comenzar a desmontar la antigua cocina.

Debes almacenar los elementos de la cocina y las encimeras en el interior a temperatura y humedad ambiente. Es práctico que organices los armarios en el mismo orden en que vas a montarlos. Utiliza el dibujo del planificador y la lista de entrega.

Desmonta la cocina antigua y comprueba antes de empezar que la electricidad, el agua y el gas están desconectados. Para conectar y desconectar el agua, el gas y la electricidad contrata a un profesional.

Cuando recibas la cocina, comprueba que todo está en orden.

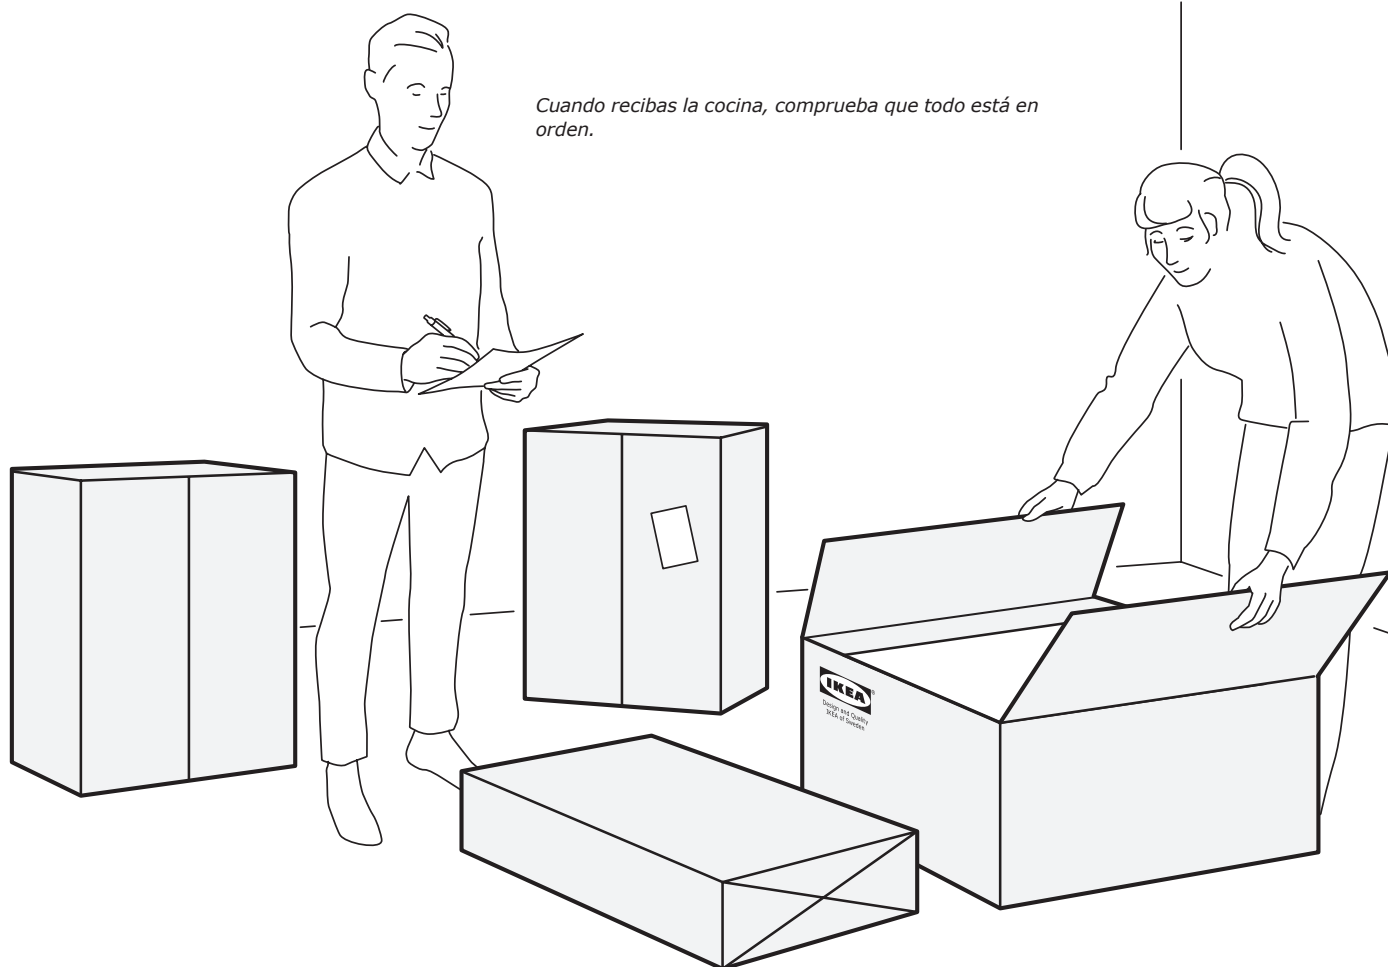



Material y herramientas que necesitas


Las herramientas que necesitas dependen del trabajo que realices tú. En las instrucciones de montaje puedes ver las herramientas necesarias. Es buena idea llevar gafas de seguridad cuando utilices herramientas eléctricas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE


¿De yeso, de madera o de cemento? Como hay paredes de distintos materiales, no incluimos las fijaciones en los armarios. En las tiendas especializadas encontrarás fácilmente las fijaciones adecuadas para las paredes de tu hogar.



Serrucho de mano

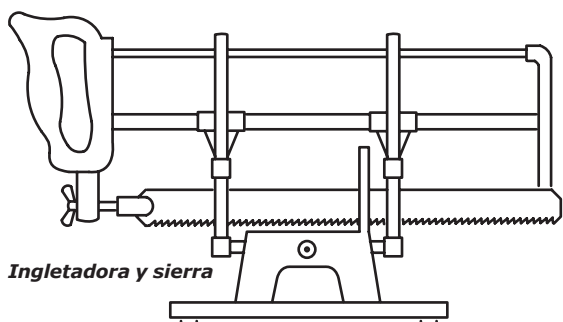

Ingletadora y sierra

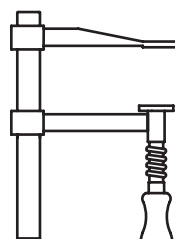


Prensa o tornillo de banco




Nivel



Cinta métrica



Destornillador plano




Destornillador de estrella




Punzón




Lápiz




Martillo de caucho

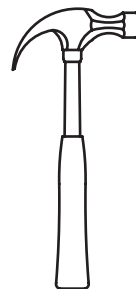


Martillo

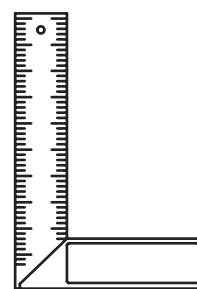


Escuadra




Cortador para practicar el orificio del grifo en el fre-gadero (35 mm).

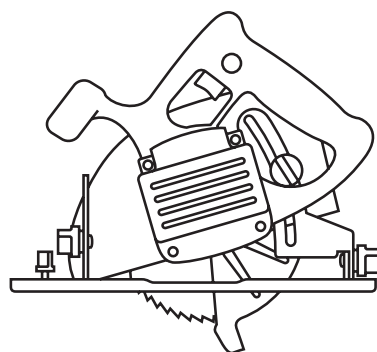

Sierra radial

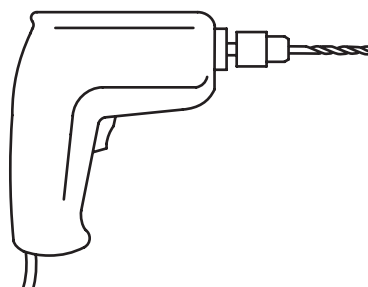

Destornillador/taladro eléctrico

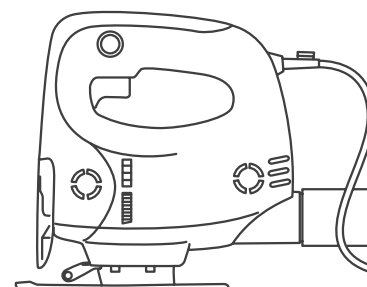

Sierra de calar






Preparación del espacio



Una vez que hayas desmontado la cocina antigua, prepara el espacio y comprueba si la superficie de las paredes y del suelo es regular. También si las paredes son adecuadas para instalar la cocina. Es el momento de preparar y pintar las paredes, colocar azulejos o suelo nuevos.

Marca la ubicación de los armarios


Dibuja directamente en la pared la distribución de la cocina. Comprueba que todo encaja en las medidas de tu diseño y que las conexiones de agua, gas y electricidad están donde querías. Señala también la colocación del riel de suspensión.

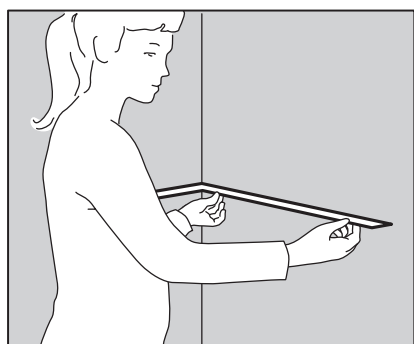

Comprueba que las esquinas son uniformes y que las paredes y el suelo están correctamente alineados. En las esquinas puedes utilizar la escuadra y en las paredes y el suelo el nivel. Asegúrate de que anotas el punto más alto del suelo y cuando las esquinas no estén a 90°.

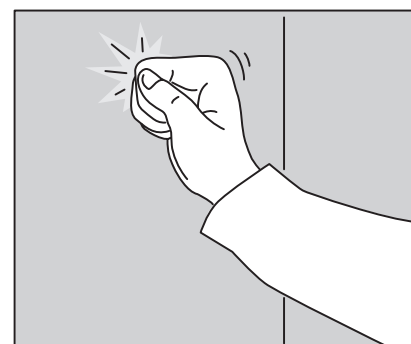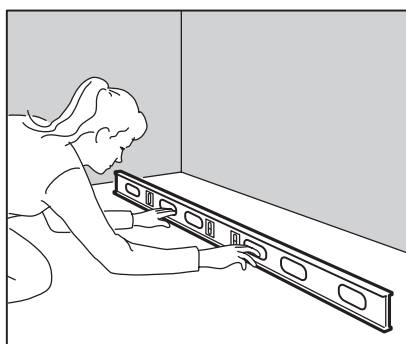

Comprueba que las paredes resisten el riel de suspensión y los armarios. Según el material de las paredes, puede ser mejor instalar el riel en un travesaño o viga. Quizá te resulte útil un localizador de vigas.

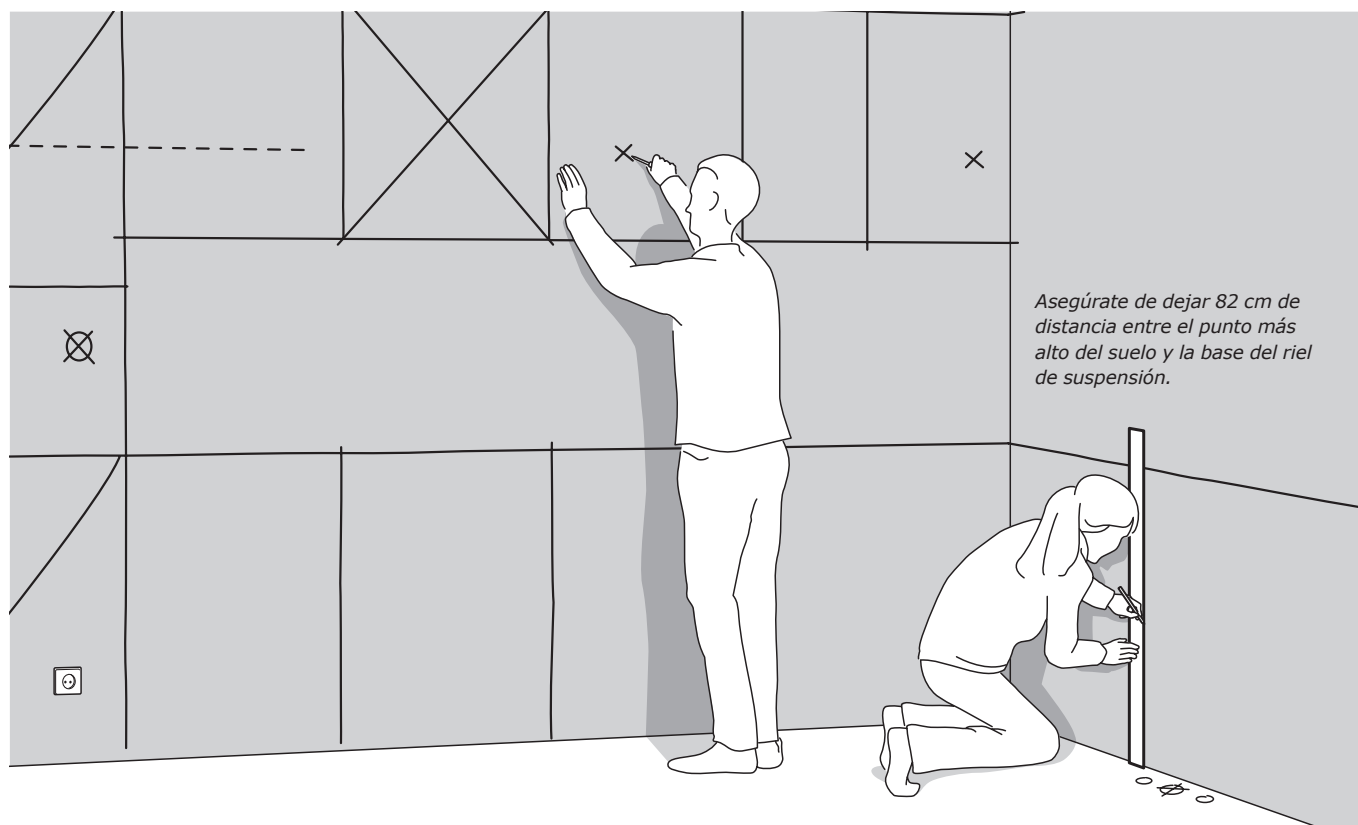

Asegúrate de dejar 82 cm de distancia entre el punto más alto del suelo y la base del riel de suspensión.

Comprueba dos veces que las cañerías están donde quieres y encajan en el plano de la cocina que tenías.




Coloca el riel de suspensión


En el nuevo sistema de cocinas de IKEA los armarios se cuelgan directamente en un riel de suspensión. Así la instalación y el ajuste es más fácil. Es importante que compruebes que el riel está recto y que has utilizado las fijaciones adecuadas para las paredes.

Coloca el riel a la altura adecuada


Debes ubicar el borde inferior del riel de suspensión a 82 cm de distancia del punto más alto del suelo. Debes calcular una distancia de 60 cm entre la parte inferior de los armarios de pared y la parte superior de la encimera para instalar el riel.

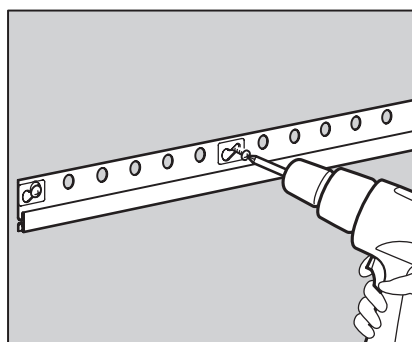


Fija primero la parte inferior del riel. Antes de atornillar, comprueba que has marcado los puntos de sujeción adecuados y que el riel está bien nivelado.

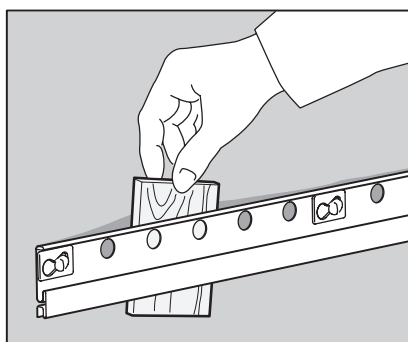

Cuando la pared sea irregular comprueba la distancia entre el riel y la pared en varios puntos para asegurarte de que está recto.

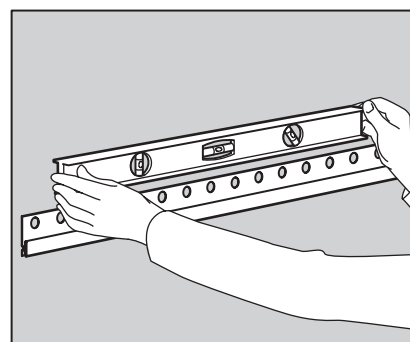


Comprueba con el nivel que el riel está recto.

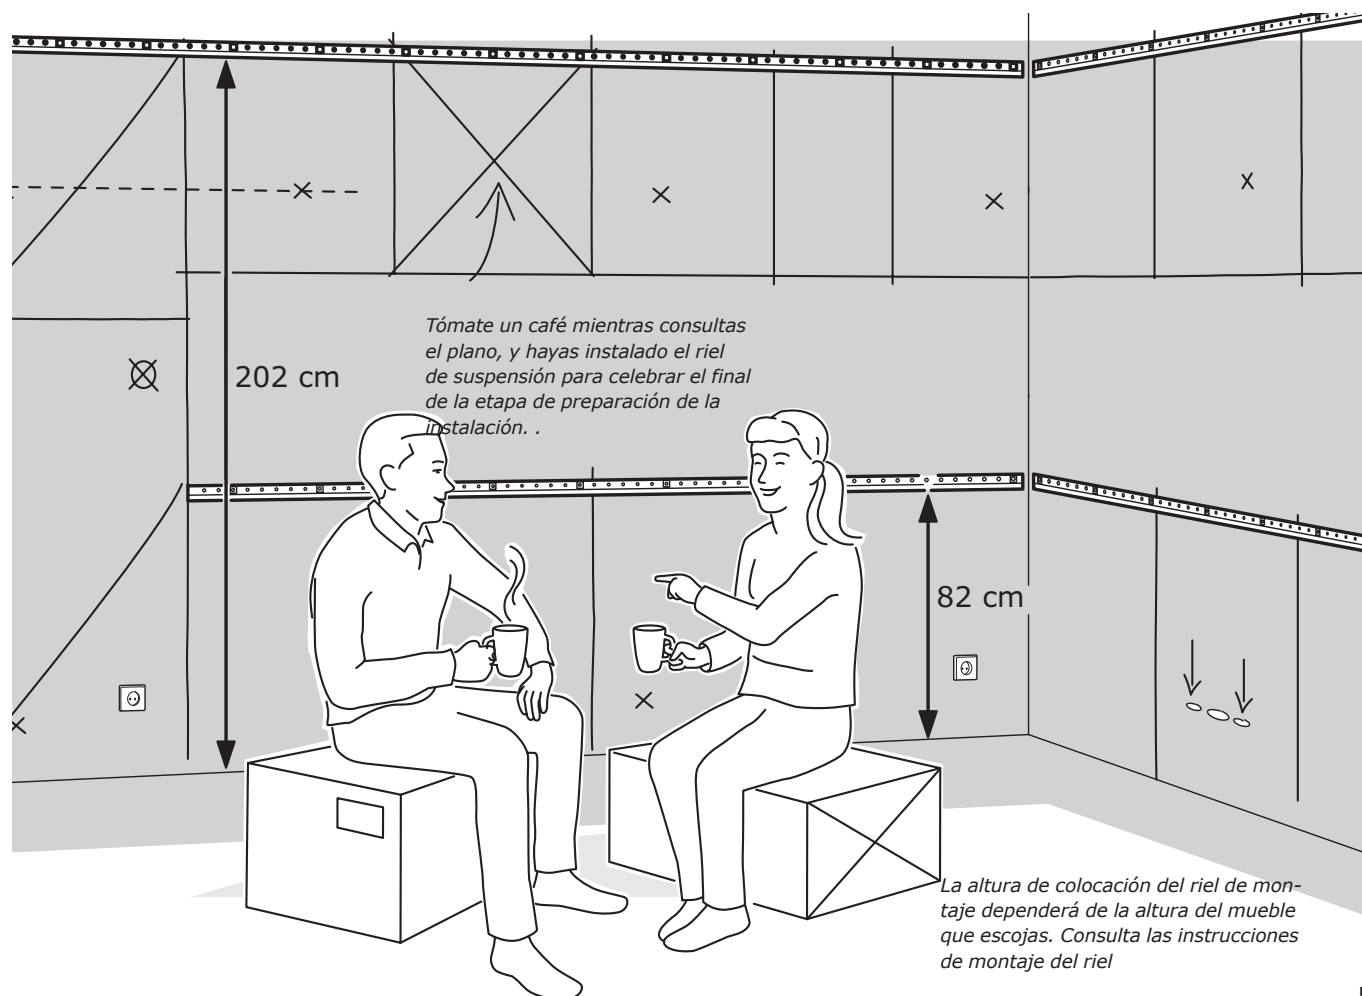

Instalación de los armarios

En la mayoría de las cocinas lo mejor es instalar en primer lugar los armarios de pared, porque puedes moverte más libremente sin tropezar con los armarios bajos. Es distinto si instalas una sola línea de armarios con un armario alto en el extremo. En ese caso es aconsejable instalar el armario alto primero.


Antes de empezar, marca la ubicación de las cañerías y demás instalaciones. Algunos armarios incluyen aberturas para cañerías, pero si no, utiliza la sierra cuando lo necesites antes de colocar el armario en su sitio. Debes tener en cuenta las aberturas para la colocación de los cajones en los armarios.

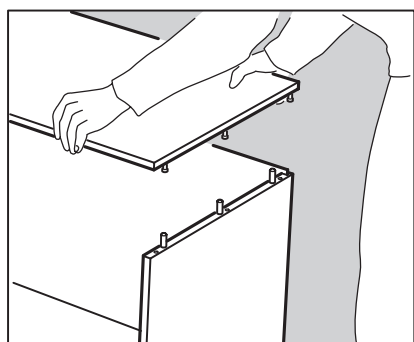


Monta las estructuras de los armarios según las instrucciones de montaje. Después añade los cajones, puertas y accesorios de interior.




Monta primero los armarios de esquina y aprieta bien las fijaciones. Añade el resto de los armarios y únelos con las fijaciones que se incluyen. Antes de apretarlas bien, monta los armarios bajos para asegurarte de que están bien alineados.

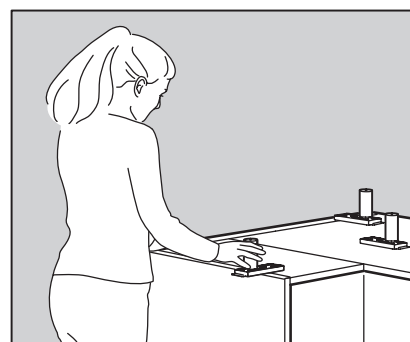



Monta los armarios bajos según las instrucciones de montaje. Comprueba que colocas las patas según vayas a montar los armarios.

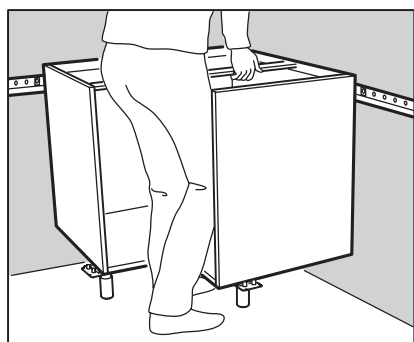


Monta primero los armarios bajos de esquina y continúa con los demás, Si vas a instalar un carrusel, hazlo ahora.

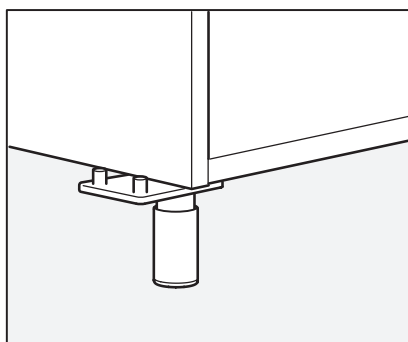


Puedes utilizar las patas que estén situadas en la unión de dos armarios como apoyo durante el montaje. Acuérdate de usar el anillo de separación que incluyen las patas.

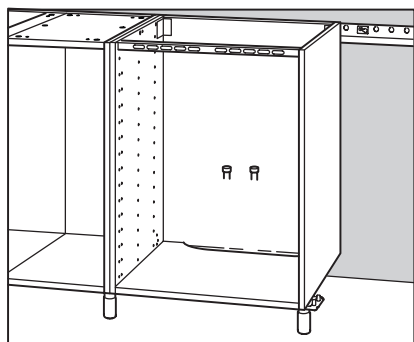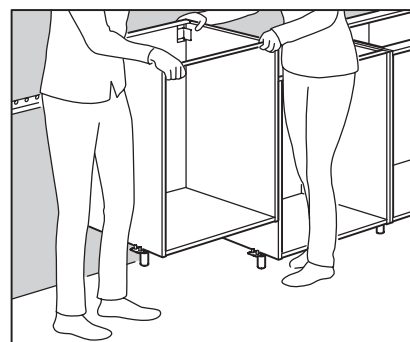

Comprueba que el armario donde haya una cañería esté alineado.

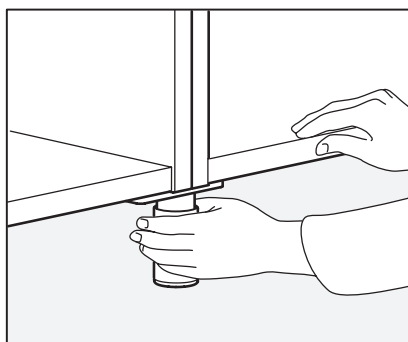

Comprueba que cada armario esté alineado con el contiguo y ajusta las patas.

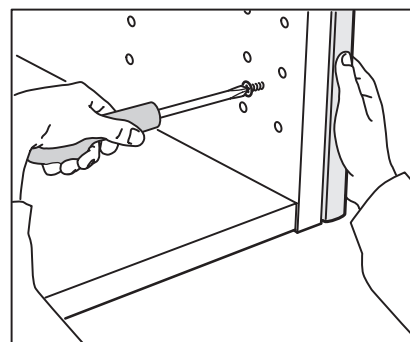


En los armarios altos primero fija el panel de remate.




Embelledores

Los embellecedores se utilizan para rellenar el espacio entre la pared y los armarios y conseguir un aspecto más armonioso. Además, te aseguras de que hay espacio suficiente para abrir las puertas y cajones. Son muy útiles cuando las paredes no son totalmente rectas.

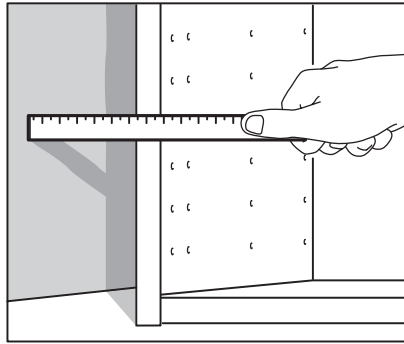



Comprueba con el nivel si la pared está recta. Si la pared es regular mide la distancia entre la pared y el armario y marca la distancia en la parte inferior y superior del embellecedor.

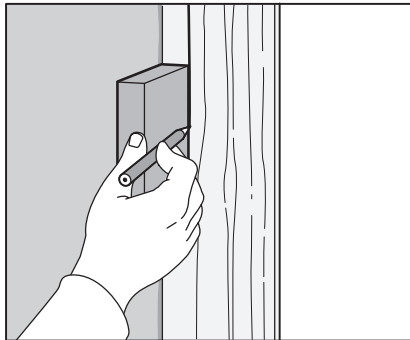


Cuando la pared no sea regular, debes cortar el embellecedor para que se adapte a la pared. Necesitas un embellecedor, cinta métrica, una pequeña pieza de madera de 2,5-3,5 cm de grosor y un lápiz.

Corta el embellecedor a la misma altura que el armario. Coloca el borde del embellecedor sobre la pared. Coloca la pieza de madera sobre la pared con el lápiz sobre ella. Presiónalos sobre la pared mientras los deslizas hacia abajo a lo largo del embellecedor. De esta forma habrás dibujado la forma de la pared sobre el embellecedor y podrás cortar por la línea dibujada.

Sitúa el borde recién cortado del embellecedor sobre la pared donde encajará perfectamente. Marca el borde del armario sobre la parte inferior y superior del embellecedor. Dibuja una línea entre estos puntos y corta.

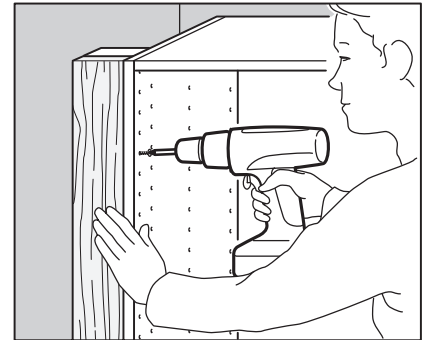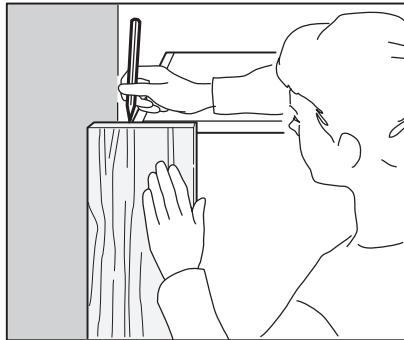

Para asegurarte de que el embellecedor no se mueve, primero fija una tira de soporte a la pared. Haz orificios en el armario para las fijaciones que utilizarás para unir el embellecedor y el armario. Coloca el embellecedor en su sitio y los tornillos en los orificios que hiciste. Cuando hayas colocado todos los embellecedores sállalos con silicona alrededor para fijarlos herméticamente.

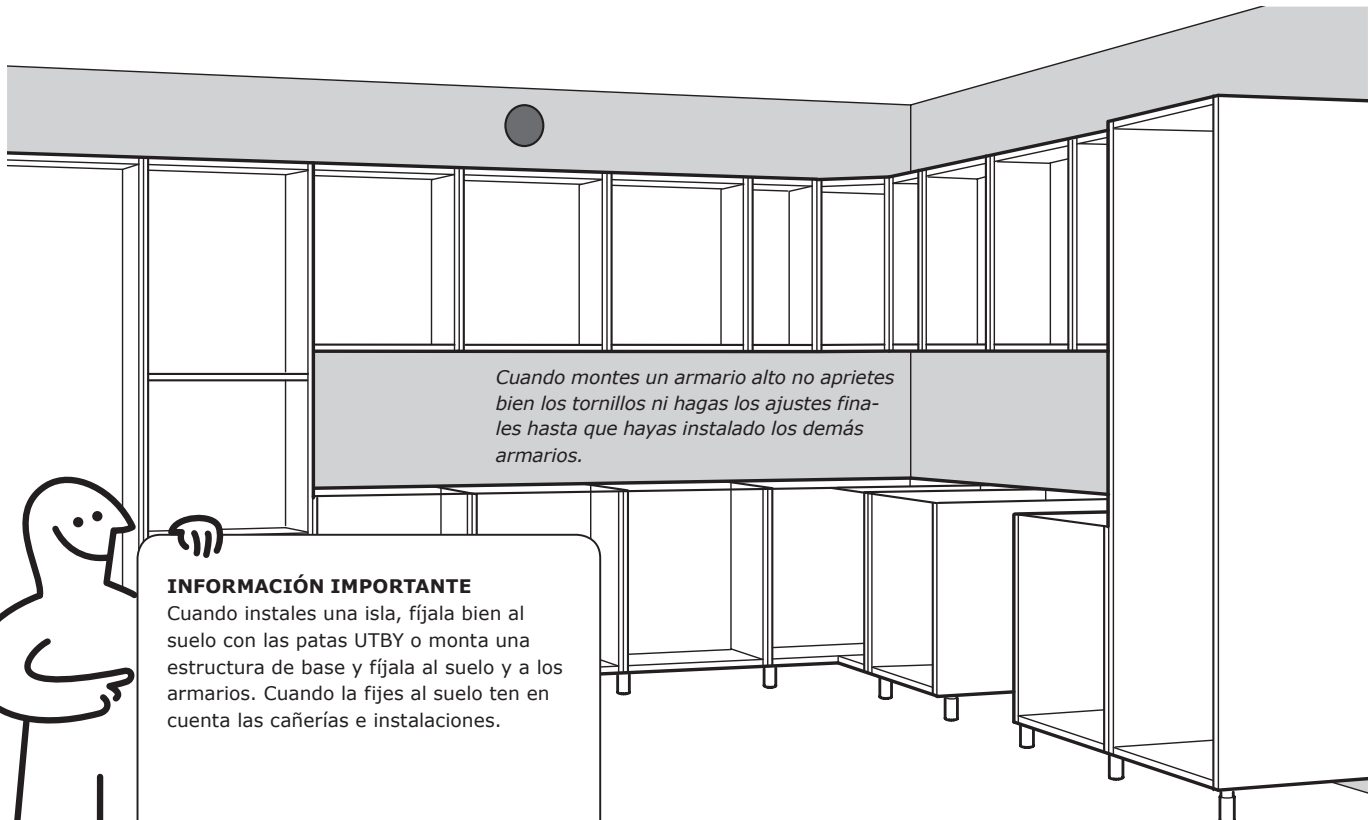

Cuando montes un armario alto no aprietes bien los tornillos ni hagas los ajustes finales hasta que hayas instalado los demás armarios.


INFORMACIÓN IMPORTANTE

Cuando instales una isla, fíjala bien al suelo con las patas UTBY o monta una estructura de base y fíjala al suelo y a los armarios. Cuando la fijes al suelo ten en cuenta las cañerías e instalaciones.


Montaje de la encimera, el fregadero, la iluminación y los electrodomésticos

Como ya has instalado los armarios, llega el momento de montar la encimera, el fregadero, la iluminación y los electrodomésticos. Comprueba que las medidas de la encimera son correctas antes de montarla. Además, es el momento de instalar el fregadero o la placa. (Consulta las instrucciones de montaje).


Después de la encimera hay que conectar el suministro de agua, gas, electricidad y los electrodomésticos. Estas conexiones debe realizarlas un profesional de acuerdo con la normativa local de seguridad.

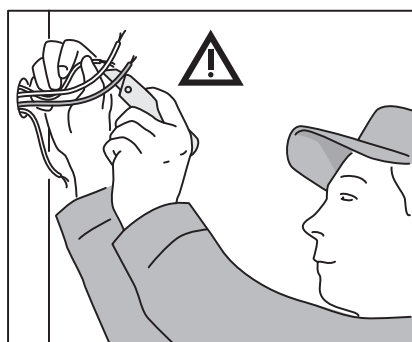


Las conexiones eléctricas debe realizarlas un profesional.

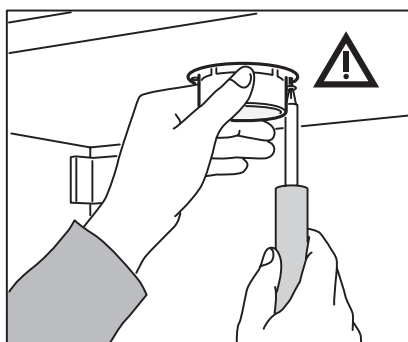


Instala la iluminación y los electrodomésticos.

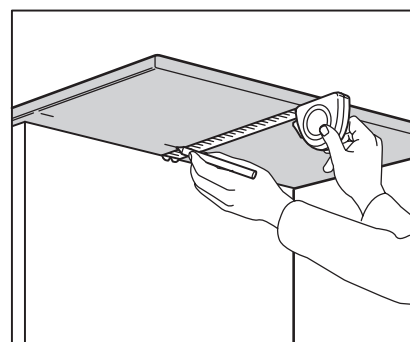


Comprueba las medidas de la encimera. Si la encimera está pre cortada es el momento de cortarla a la medida correcta.

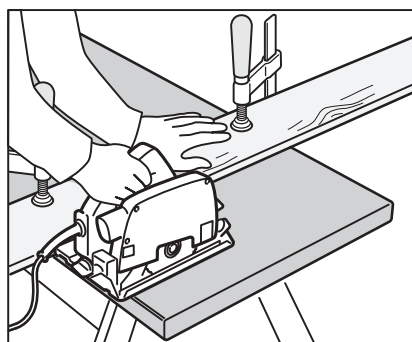


Utiliza la sierra radial y la prensa o tornillo de banco para cortar en recto la encimera pre cortada para personalizarla. Dos mordazas pueden ser una buena ayuda.

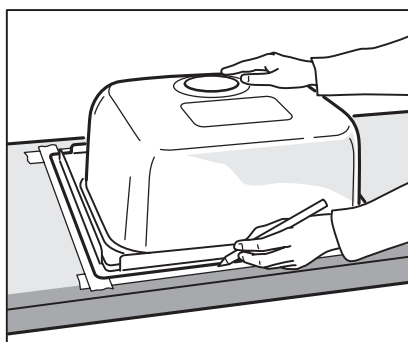


Coloca el fregadero sobre la encimera colocada en su sitio. Dibuja el interior del armario bajo en el revés de la encimera. Te ayudará a alinear el fregadero. Da la vuelta a la encimera y marca el perfil del fregadero con cinta adhesiva.

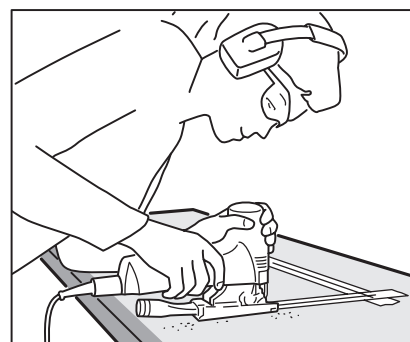


Utiliza la sierra de calar para cortar el orificio del fregadero. Si haces un orificio en las esquinas por la parte interior antes de cortar, te ayudará a hacer un corte limpio.

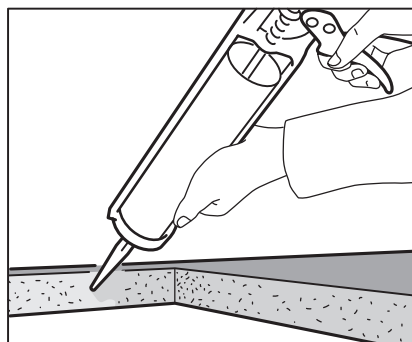


Para evitar que la humedad penetre en la encimera, aplica silicona de poliuretano en los bordes cortados.

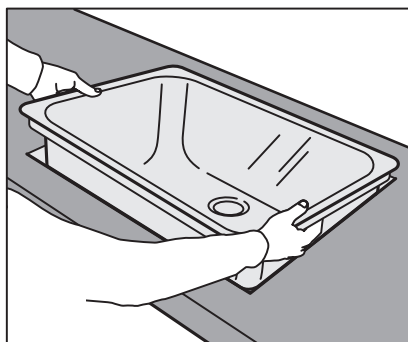


Monta el fregadero en la encimera según las instrucciones de montaje.

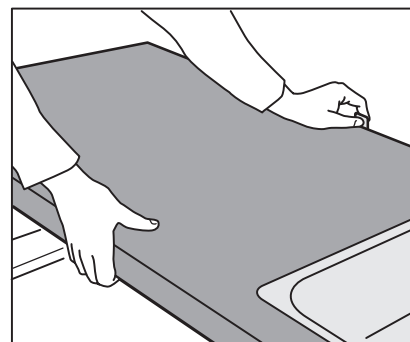

Fija bien la encimera en su sitio siguiendo las instrucciones de montaje.


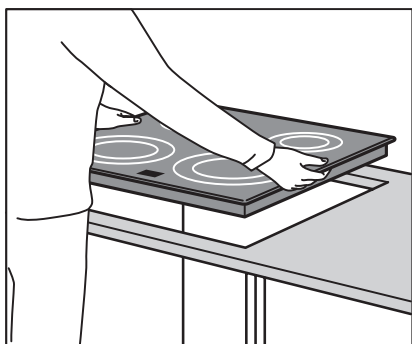


Para montar la placa, sigue los mismos pasos que para el fregadero y consulta las instrucciones de montaje.

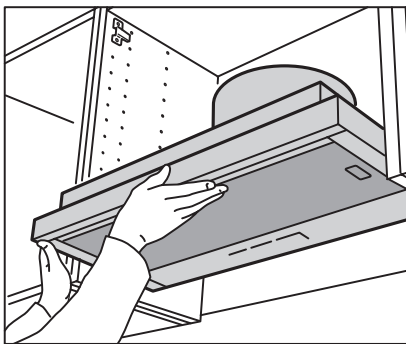

Montaje del extractor. Los extractores de IKEA se pueden instalar de dos formas: conectados al exterior en modo extracción o en modo recirculación con filtro de carbón. En las instrucciones de montaje que se incluyen con los productos se describen los dos tipos de instalación.

Haz una abertura en el panel posterior o en la parte superior del armario. Consulta las instrucciones de montaje. Por motivos de seguridad y de funcionalidad sigue cuidadosamente las instrucciones de instalación que se incluyen con el extractor.

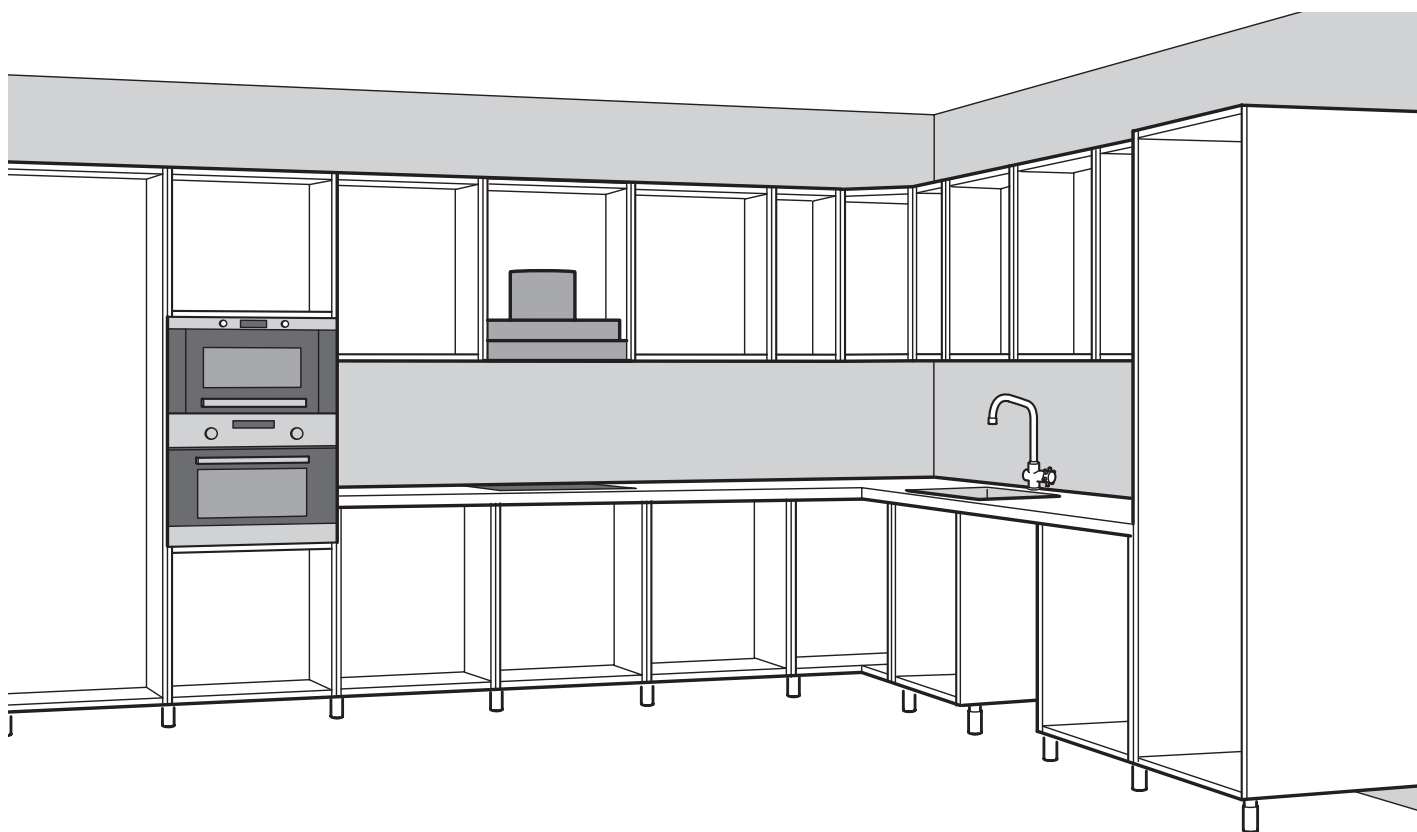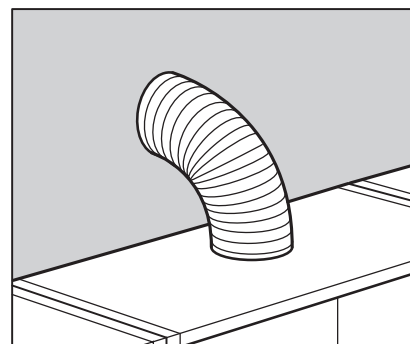

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Es importante instalar una barrera antidifusión FIXA en la parte inferior de la encimera situada sobre el lavavajillas para evitar el vapor y la humedad. Los lavavajillas IKEA incluyen una tira de protección. En otros electrodomésticos utiliza la barrera de difusión FIXA para mayor protección.






Instalación de baldas, cajones, puertas, pomos y tiradores


Una vez instaladas las estructuras de armario, encimeras y electrodomésticos, llega el momento de montar las guías de los cajones. Recuerda que se montan de distinta manera las guías de los cajones interiores y las de los cajones convencionales. (Consulta las instrucciones de montaje).

Una vez que hayas montado las guías, coloca los cajones antes de instalar puertas y baldas. Para


finalizar, añade pomos, tiradores y los accesorios de interior como los cestos de rejilla.

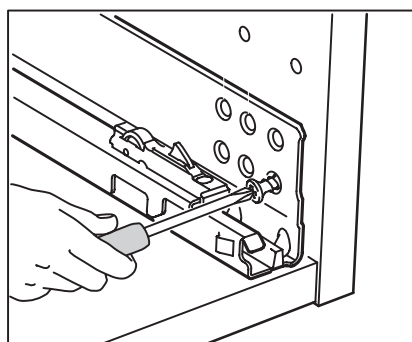


Fija las guías de los cajones empezando por los cajones exteriores. Debes montarlas en los orificios exteriores del armario.

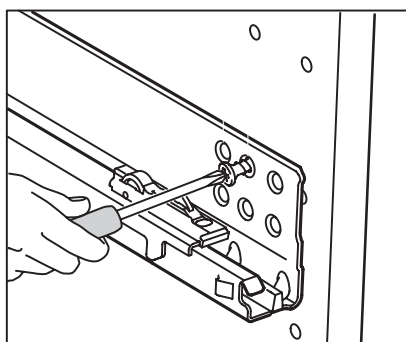


A continuación fija las guías de los cajones interiores en los orificios interiores del armario.

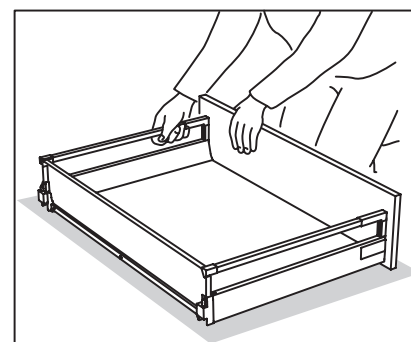


Monta los cajones con ayuda de las instrucciones de montaje.

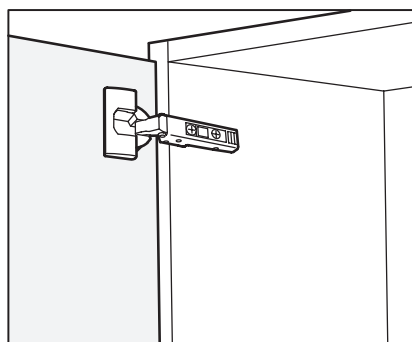


Coloca las bisagras en las puertas.

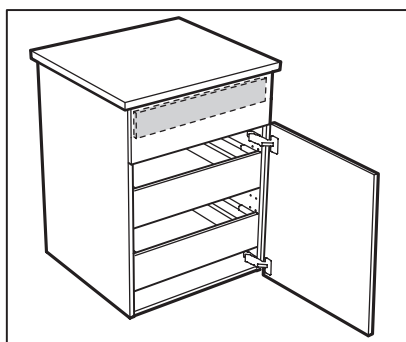


Monta los cajones y puertas en los armarios.

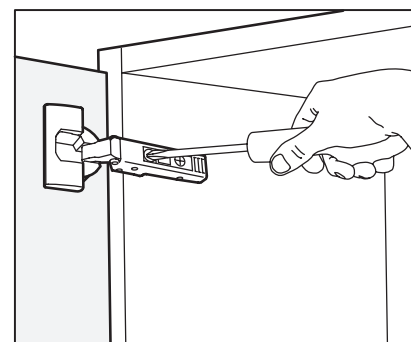

Rectifica la altura y ancho de las puertas ajustando los tornillos de la placa de las bisagras.

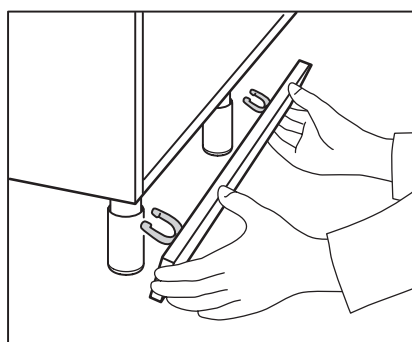

Si vas a utilizar zócalos es el momento de montarlos. Sigue las instrucciones de montaje.

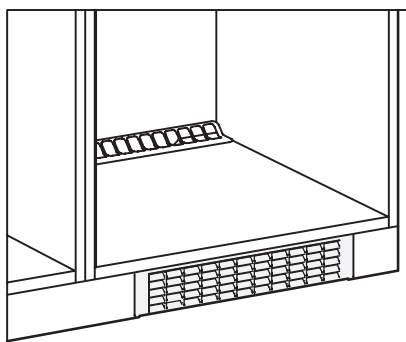

Si vas a colocar una rejilla de ventilación, colócala entre dos zócalos.



¡Ya está! Enhorabuena, disfruta de tu nueva cocina

Limpieza de los armarios

Limpia con un paño suave humedecido las puertas, el interior de los armarios y las superficies de madera. Utiliza únicamente productos adecuados para esos materiales. Evita los productos que contengan amoníaco, alcohol, lejía o abrasivos. Aclara con agua y seca con un paño limpio y seco. Asegúrate de eliminar los derrames rápidamente.


Mantenimiento del fregadero

Pasa un paño o una esponja con agua y productos no abrasivos en caso necesario, para mantener el fregadero brillante después de cada uso. Acláralo con agua y sécalo con un paño seco. Evita los estropajos metálicos, los limpiadores en polvo o los

objetos duros que puedan rayar la superficie de acero inoxidable. La superficie se puede decolorar si productos que contengan hierro como estropajos metálicos, gravilla o clavos permanecen en contacto. Acláralo bien con agua para evitar dicha decoloración.

Encimeras duraderas

Mantén la encimera en perfectas condiciones limpiando los derrames rápidamente con agua y un detergente suave. Después de utilizar la encimera, intenta mantenerla seca. En las encimeras de madera y de madera maciza utiliza el aceite de tratamiento BEHANDLA. El aceite protege la madera de las marcas, manchas y grietas y evita que el agua penetre en la superficie.

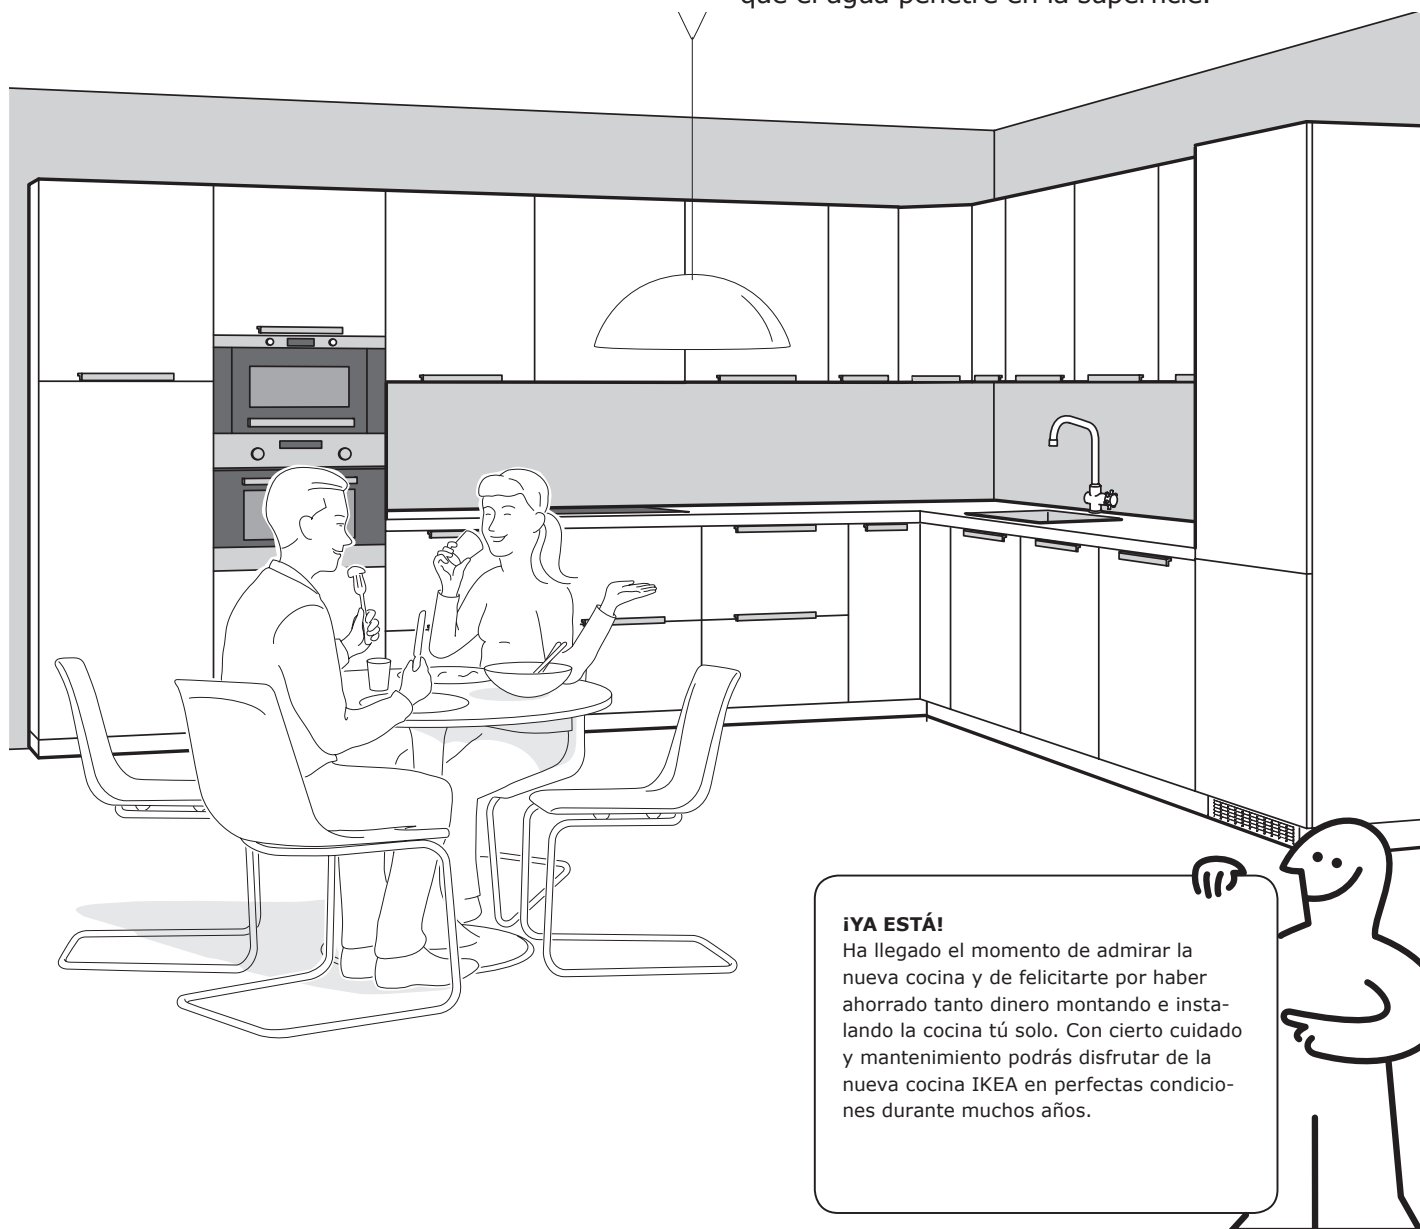

¡YA ESTÁ!

Ha llegado el momento de admirar la nueva cocina y de felicitarte por haber ahorrado tanto dinero montando e instalando la cocina tú solo. Con cierto cuidado y mantenimiento podrás disfrutar de la nueva cocina IKEA en perfectas condiciones durante muchos años.



Puedes hacerlo tú o dejar que te ayudemos

A veces solo necesitas un pequeño empujón para hacer realidad tu sueño. Por eso te ofrecemos una serie de servicios que pueden ayudarte en el proceso. Quizá sólo necesitas una pequeña ayuda o alguien que haga todo el trabajo. En cualquier caso te ofrecemos toda una serie de servicios para que elijas lo que realmente necesitas. Es cierto que cuantas más cosas hagas tú solo, menor será el precio, pero piensa que cuanto más te ayudemos más relajado estarás.



MEDICIÓN

Es difícil medir la cocina, pero es importante hacerlo bien, porque es la base para diseñarla. Para saber exactamente qué debes medir, pide un ejemplar de la guía de planificación de cocinas en tu tienda IKEA o entra en www.IKEA.es/cocinas y busca el vídeo: "Cómo se mide".



TRANSPORTE

Todas nuestras cocinas vienen en paquetes planos para que puedas llevártelas en tu coche pero, si prefieres que alguien lo haga por ti, te facilitamos la contratación de un servicio de entrega en tu domicilio.



INSTALACIÓN

Cuando compras una cocina, puedes ahorrar tiempo si contratas un profesional que te ayude en los trabajos difíciles, como la instalación eléctrica, los electrodomésticos o la carpintería. Tú eliges si quieres contratar ayuda para la instalación.



FINANCIACIÓN

Si todavía no tienes tu tarjeta IKEA VISA, pásate por el stand de una tienda IKEA y solicítala ya. Es gratuita y te da opciones de pago muy flexibles. Si necesitas más información entra en www.IKEA.es